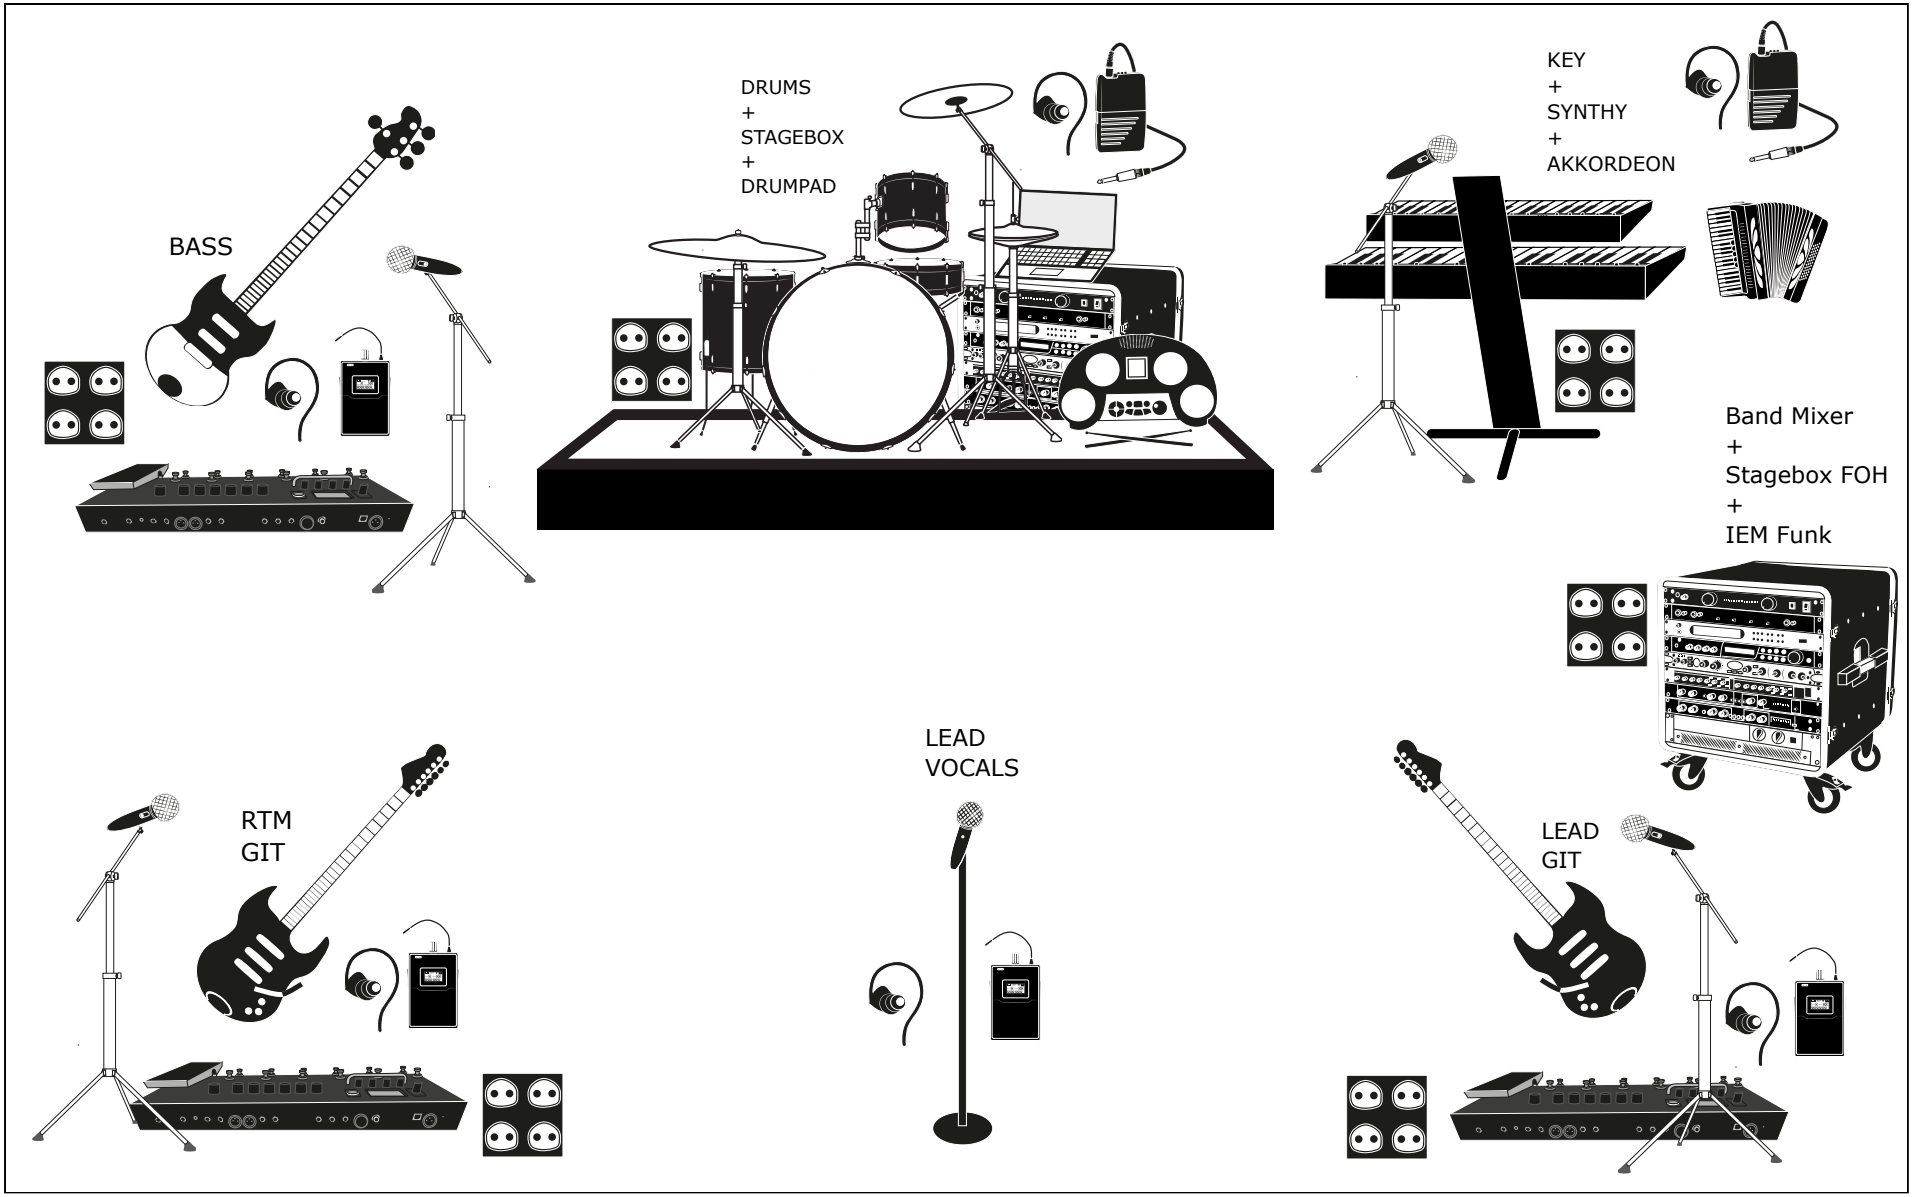


Front of Stage

Maximilian Hillengass ; Mobil: 01788002621

Band member	STROM	
Equipment	3-fach Steckdose	Gitarren, Bass, Keyboard und Drums benötigen jeweils einen Stromanschluss mit mindestens 3 Steckplätzen.
Band member	**KABEL**	
Equipment	XLR & Klinkenkabel	Die Verkabelung der Band übernimmt KUGLFUHR -> Kabel bis zur Stagebox FoH mittels Multicorekabel
Band member	**MIKROFONE/STÄNDER**	
Equipment	Mics, Ständer	Werden, sofern nicht anders vereinbart, von KUGLFUHR mitgebracht.
Band member	**SCHLAGZEUG**	
Equipment	Drumset, Mics, Ständer,	Akkustisches Drumset inkl. Mikrofonierung wird, sofern nicht anders vereinbart (z.B. durch bereits stehendes Drumset), von KUGLFUHR mitgebracht. Es umfasst eine Standartausrüstung mit 1 Hänge -und 2 Floortoms. 3 Crashbecken, 1 Ride und 1 Chinabecken.
Band member	**MONITORING**	
Equipment	In-Ear Monitoring, Reciever, Amps	Das Monitoring wird komplett von KUGLFUHR übernommen mit eigenem In-Ear Mix.

Das SETUP:

Anzahl Musiker: 6

Monitoring: IEM mit eigenem Mix, Behringer Wing Rack,

Inputs: 24 ; FoH empfängt das Rohsignals eines Instruments oder Mikrofon aus unserem Splitter im Rack/Stagebox mittels Multicorekabel

KUGLFUHR stellt:

- Mikrofonierung + Stative
- Instrumente
- Stromkabel der Instrumente, Amps, Pedals
- Instrumentenkabel bis Stagebox

VERANSTALTER stellt:
- Stromzufuhr (Steckdosen, Mehrfachsteckdosen etc.)
- FoH Mischpult + Stagebox
- Technisches Personal (außer anders vereinbart)

Die Instrumente werden am Eingang unseres Mixer-Racks gesplittet und können auf der Rückseite abgegriffen werden, um die Eingänge der Stagebox (FoH) anzuschließen.
Das Signale des Schlagzeug, sowie die Backing Tracks, können ebenfalls abgegriffen werden.
Sie befinden sich im Rack beim Schlagzeug.
Die Verkabelung von Splitter zu Stagebox, wird mittels Multicore-Kabel von KUGLFUHR mitgebracht.

LOCAL INPUTS

CH	INSTRUMENT	48V
1	BASS	☐
2	GIT LEAD	☐
3	GIT RTM	☐
4	KEYBOARD	☐
5	SYNTHY	☐
6	AKKORDEON	☐
7	VOX MAX	☐
8	VOX LINUS	☐
9	VOX FABI	☐
10	VOX LENNY	☐
11	VOX LUCA	☐
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

STAGEBOX INPUTS

DIG CH	CH	INSTRUMENT	48V
25	1	KLICK	☐
26	2	BACKING TRACKS	☐
27	3	KICK	☑
28	4	SNARE TOP	☐
29	5	SNARE BOTTOM	☐
30	6	OH L	☑
31	7	OH R	☑
32	8	HI-HAT	☑
33	9	TOM 1	☐
34	10	STANDTOM 1	☐
35	11	STANDTOM 2	☐
36	12	DRUMPAD L	☐
37	13	DRUMPAD R	☐
38	14		
39	15		
41	16		