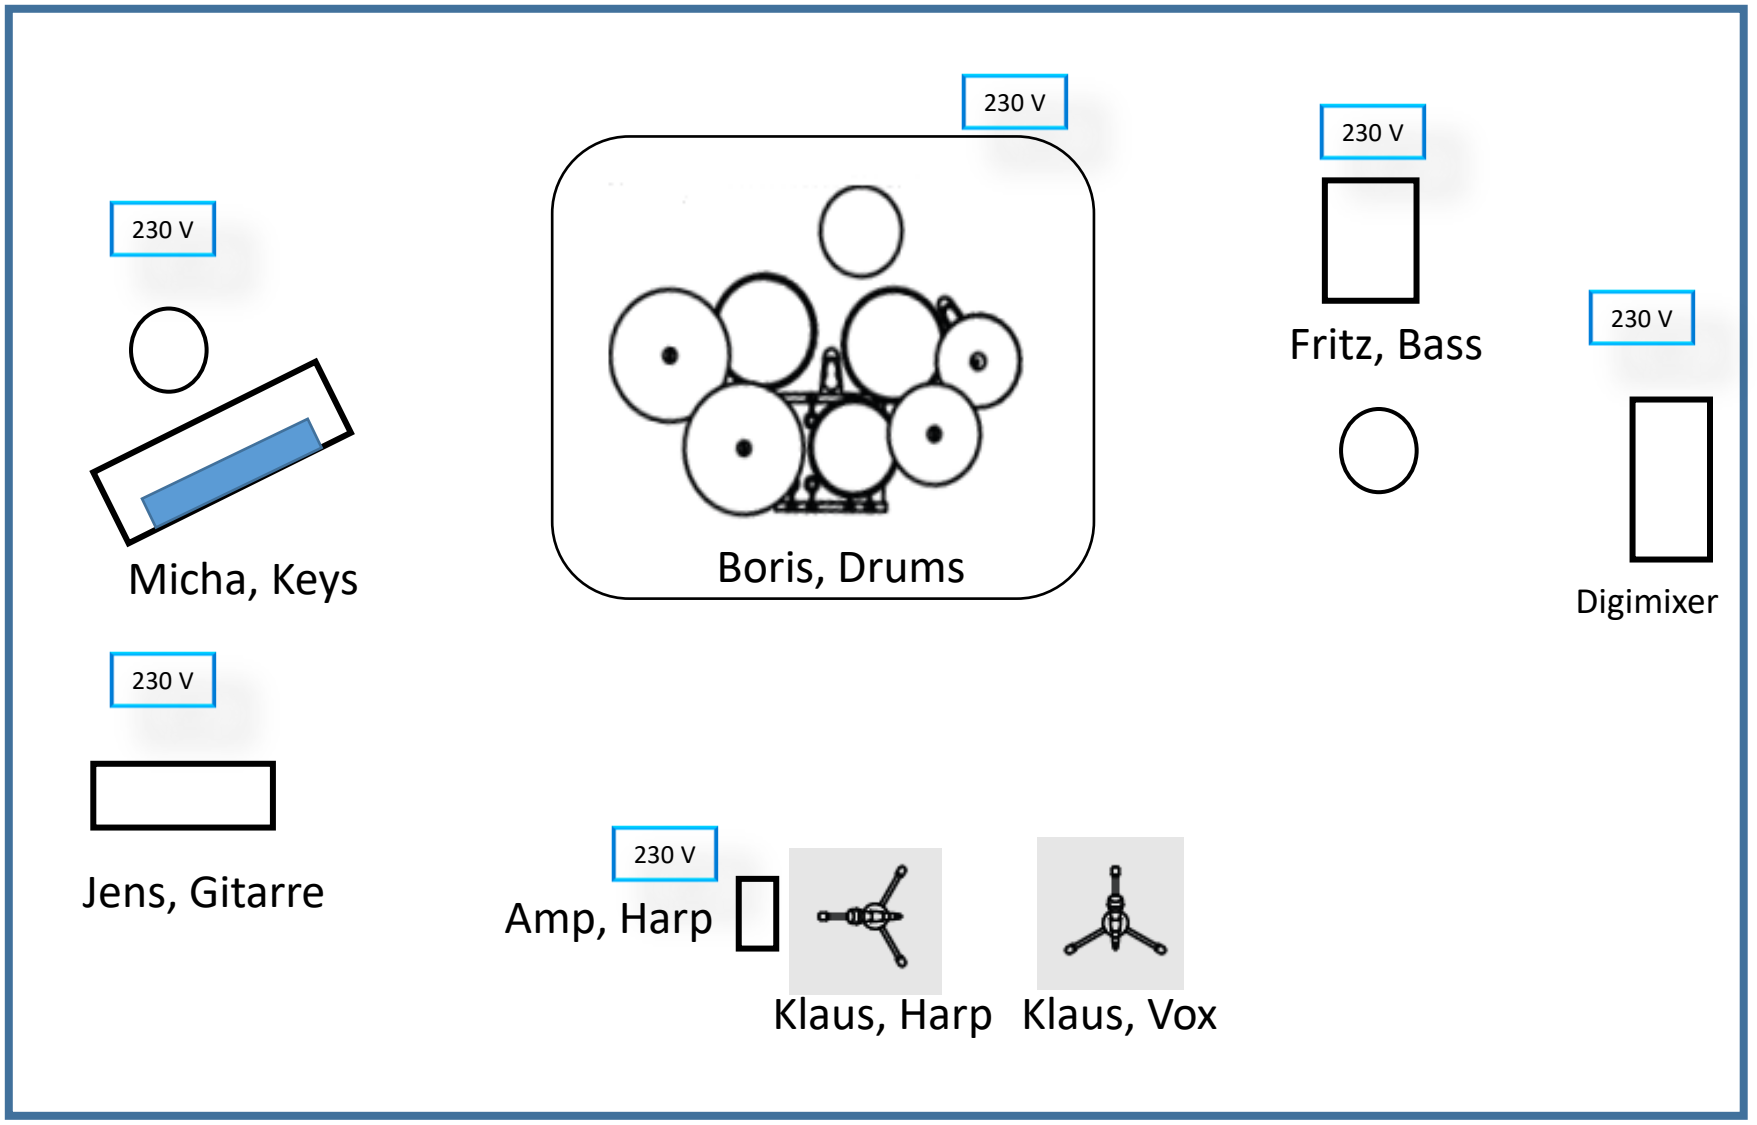

230 V
230 V
230 V
230 V
Micha, Keys
Boris, Drums
Fritz, Bass
Digimixer
230 V
Jens, Gitarre
230 V
Amp, Harp
Klaus, Harp
Klaus, Vox

Legende

Name	Instrument	Gerät	DI-Box	Mikrofon	Floormonitor
Klaus	Vox	Micsender drahtlos		Neumann KMS 105	✓ ja
Klaus	Harp	VOX Miniverstärker		Shure SM 57	
Boris	Drums				✓ ja
Fritz	Bass	tc electronic BH 250		Shure SM 57	
Jens	Gitarre		integriert		✓ ja
Micha	Keyboard	Nordlead Electro 4D	2benötigt		✓ ja

Bemerkungen
Klaus hat sein eigenes Neumann-Mikro dabei sowie die Sendestrecke. Anschluss XLR
Klaus bespielt den VOX Miniverstärker mit seinem „Fahrradlampe“-Mikrofon Vor den VOX kommt ein SM 57
Jens spielt ggfls über einen Acoustikgitarrenverstärker Dann hat er ein Sennheiser e609 dabei
Fritz spielt im Sitzen, Stuhl hat er dabei

Mikrofonie Boris:	Bassdrum bekommt ein dynamisches Mikro
	Snaredrum wird oben abgenommen
	die 3 Toms bekommen je ein Mikro
	HiHat bekommt ein Mikro
	Overhead links und rechts je ein Mikro

Wir benutzen den Digimixer Behringer XR-18 für Monitor- und FOH-Mix.
Ein- und Ausgänge sind gelabelt.



Kanalbelegung	
Input 1	Bassdrum
Input 2	Snare oben
Input 3	HiHat
Input 4	Tom 1
Input 5	Tom 2
Input 6	Tom 3
Input 7	Overhead links
Input 8	Overhead rechts
Input 9	Keys links
Input 10	Keys rechts
Input 11	Bass
Input 12	Gitarre DI
Input 13	Gitarre Mic
Input 14	Harp
Input 15	Vox Klaus
Input 16	Talkback